

NFC(근거리 무선 통신)를 통해 평생 보증 정보 확인하기



스마트폰을 가까이 대고(10cm 이내), 수트케이스 뒷면 텔레스코픽 핸들 또는 핸드 케이스 안쪽 현지 플랩 중앙에 숨겨진 NFC 태그를 스캔하세요. 팝업 창을 통해 계정을 생성하거나 로그인하시면, 제품 정보, 평생 보증 조건, 잠금장치 사용법, 안전 및 관리 방법을 확인하실 수 있습니다. 또는 다음 링크를 방문하세요: "rimowa.com/owner-manual".

리모와 수트케이스에 대한 평생 보증 - 전 세계 적용

리모와(RIMOWA)는 아래 조건에 따라 2022년 7월 25일 이후 구매한 새 수트케이스에 대해 제조사 평생보증을 제공합니다. 평생보증 서비스 등록: NFC(Near Field Communication)로 제품을 스캔한 후 www.rimowa.com/myrimowa에서 제품을 등록하시기 바랍니다.

리모와 평생보증은 수트케이스 수명이 다할 때까지 모든 기능적 측면을 보장합니다.

다만, 리모와 평생보증은 심미적 마모/손상이나 오/남용에는 적용되지 않습니다.

리모와 웹사이트(www.rimowa.com)에서 리모와 제품 관리 지침을 참조해 주십시오. 특히 가혹한 시간이 지나면서 변형/변색될 수 있는 천연 제품이며 피부 접촉이나 빛, 열, 습도, 물, 부적절한 관리와 세정제의 영향을 받을 수 있습니다.

평생보증서비스 문의는 리모와 매장이나 리모와 공식 대리점 또는 리모와 공식 서비스 센터로 연락해 주십시오. 리모와 매장이나 공식 서비스 센터는 리모와 웹사이트(www.rimowa.com)에서 확인하실 수 있습니다.

제품 결함이 본 보증의 적용 대상에 해당하는 경우, 리모와는 해당 제품을 수리하거나 교체해드립니다. 수트케이스를 리모와로 발송하는 비용은 고객이 부담합니다. 이후 리모와는 반송 비용을 포함하여 발생한 비용을 부담합니다. 동일한 제품/부품이 없을 경우 고객 제품과 가장 유사한 제품/부품으로 교체 또는 수리할 수 있습니다. 교체품에도 동일한 평생 보증 정책이 적용됩니다. 본 약관에 명시적으로 규정된 사항 외의 모든 손해 배상 청구(예: 간접적, 부수적, 결과적, 특수한, 징벌적, 모범적 또는 기타 유사한 형태의 손해)는 제외됩니다.


보증 정책에는 독일연방공화국법이 적용됩니다. 다만 귀하가 보유하는 국가별 법정 보증 권리(예: 판매자에 대하여 무상으로 행사할 수 있는 권리)는 영향을 받지 않으며 제품 결함 및 보상 청구 등에 대한 책임 규정 내용은 국가별로 다를 수 있습니다.

제조사 보증 주체: RIMOWA GmbH / 본사: Richard-Byrd-strasse 13, 50829 Cologne, Germany

잠금장치

리모와의 모든 프리미엄 콤비네이션 잠금장치는 공장에서 0-0-0으로 설정됩니다. 다음 순서에 따라 설정을 하고 나면, 잠금장치는 오직 자신의 비밀번호로만 열 수 있게 됩니다. 비밀번호를 꼭 기억하세요. 언제든지 비밀번호를 변경하고 싶으시면 아래 단계들을 반복하시면 됩니다.


모든 리모와 수트케이스에는 미국 교통안전청(Transport Security Administration, TSA) 및 타 국가 기관에서 허용하는 통합 잠금장치가 장착되어 있습니다. TSA(Travel Sentry® Approved) 인증 잠금장치를 사용하여 보안 당국이 잠금장치에 손상을 주지 않고 수하물을 쉽게 열고 검사할 수 있도록 해줍니다.



A


RIMOWA ORIGINAL
RIMOWA HYBRID

- 0-0-0으로 맞춘 후, 버튼(A)을 눌러 잠금 장치를 열어주세요.
- 버튼(A)을 누른 상태로 유지하면서 다이얼을 돌려 원하는 비밀번호를 설정합니다.
- 버튼에서 손을 떼면 비밀번호 설정이 완료됩니다.
- 다이얼을 임의의 숫자로 돌려 잠금 장치를 잠가주세요.

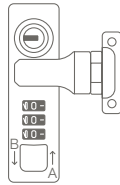


RIMOWA CLASSIC

- 0-0-0으로 맞춘 후, 버튼을 (B)위치로 밀어 잠금 장치를 열어주세요.
- 버튼을 (A) 위치에 유지한 상태에서, 다이얼을 돌려 원하는 비밀번호를 설정합니다.
- 버튼에서 손을 떼면 비밀번호 설정이 완료됩니다.
- 다이얼을 임의의 숫자로 돌려 잠금 장치를 잠가주세요.




RIMOWA ESSENTIAL
RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE

- 0-0-0으로 맞춘 후, 레버를 (A) 위치로 밀어 잠금 장치를 열어주세요.
- 레버를 (A) 위치에 유지한 상태에서 다이얼을 돌려 원하는 비밀번호를 설정합니다.
- 레버를 원위치로 놓아주면 비밀번호 설정이 완료됩니다.
- 다이얼을 임의의 숫자로 돌려 잠금 장치를 잠가주세요.



RIMOWA DISTINCT

- 0-0-0으로 맞춘 후, 레버를 (A) 위치로 밀어 잠금 장치를 열어주세요.
- 뾰족한 도구(예: 볼펜)를 사용하여 버튼 (B)가 고정될 때까지 누른 후, 도구를 제거해 주세요.
- 다이얼을 돌려 원하는 비밀번호를 설정하세요.
- 레버를 다시 (A) 위치로 밀어 넣으면, 버튼 (B)가 원래 위치로 돌아오고, 비밀번호 설정이 완료됩니다.
- 다이얼을 임의의 숫자로 돌려 잠금 장치를 잠가주세요.



RIMOWA ESSENTIAL LITE

- 0-0-0으로 맞춘 후, 레버를 (A) 위치로 밀어 잠금 장치를 열어주세요.
- 레버를 (A) 위치에 유지한 채, 다이얼을 돌려 원하는 비밀번호를 설정합니다.
- 레버를 원위치로 놓아주면 비밀번호 설정이 완료됩니다.
- 다이얼을 임의의 숫자로 돌려 잠금 장치를 잠가주세요.

안전 정보



수트케이스를 닫을 때는 손가락 끼임에 주의해주시고 - 부상 위험이 있습니다!



수트케이스 위에 앉거나 수트케이스를 타지 마십시오 - 넘어질 위험이 있습니다!



만 0~3세의 어린아이가 사용하지 않게 해주세요.



수트케이스 안으로 들어가거나 안에 숨지 마십시오 - 질식 위험이 있습니다!



어린이는 자신의 체중의 15% 이상을 운반하려고 시도해서는 안됩니다.



수트케이스와 함께 이동할 때에나 수트케이스에 기댈 경우, 균형을 잃거나 넘어질 수 있으므로 텔레스코픽 핸들이 제대로 고정되어 있는지 항상 확인해주세요.